


# Zebra® Impresoras móviles Serie QL Guía de inicio rápido

#### Introducción

Gracias por escoger una de nuestras impresoras móviles serie Zebra QL. Estas impresoras resistentes se convertirán en colaboradoras eficientes y productivas para su lugar de trabajo, gracias a su diseño innovador. Gracias a que son fabricadas por Zebra Technologies Corporation, podrá estar seguro del soporte de primera clase para todas sus impresoras de códigos de barra, software y suministros.

Este documento proporciona una referencia fácil para operar v realizar el mantenimiento de la Serie QL de impresoras móviles. La documentación completa de cada modelo de impresora se incluye en la Guía del usuario de la Serie QL disponible en el CD ROM proporcionado junto con la impresora o vía Internet en: http:// www.zebra.com/SS/manuals.htm.

QSG-QL-ES rev. A 2/4/2004 © ZIH Corp. 2004









# Declaración de cumplimiento en Canadá

Este aparato digital Clase B cumple con ICES-003 de Canadá. Cet appareil numérique de la classe B est conforme á la norme NMB-003 du Canada.











# Advertencia: descarga estática e impresión térmica


Descarga estática:


La descarga de energía electrostática puede dañar o destruir el cabezal de impresión o los componentes electrónicos utilizados en este dispositivo. NO TOQUE el cabezal de impresión ni otros componentes electrónicos expuestos.


El cabezal de impresión se calienta cuando imprime. Use sólo el lápiz de limpieza para realizar el mantenimiento del cabezal de impresión

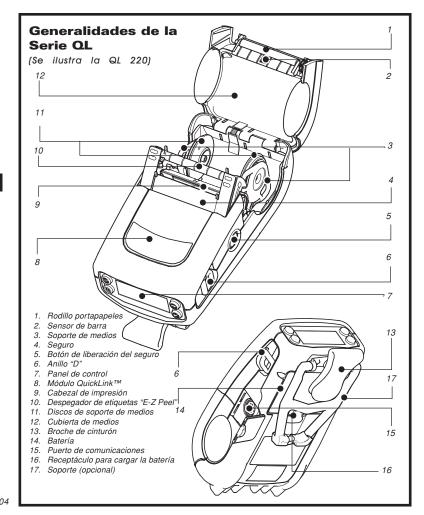


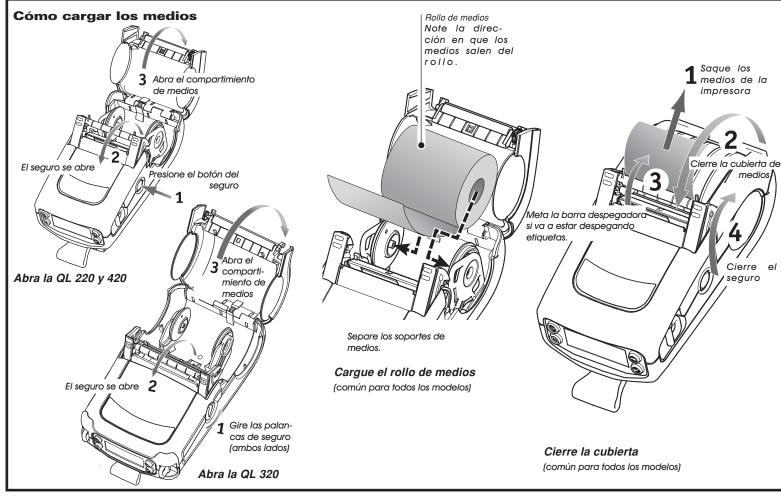

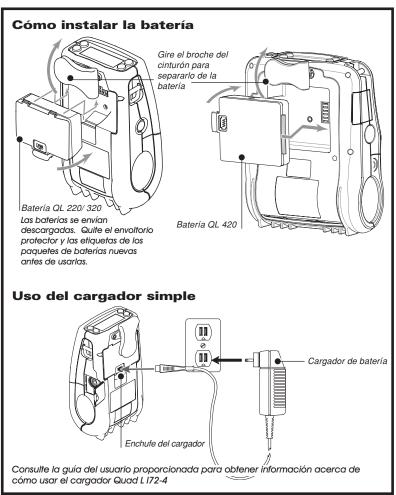

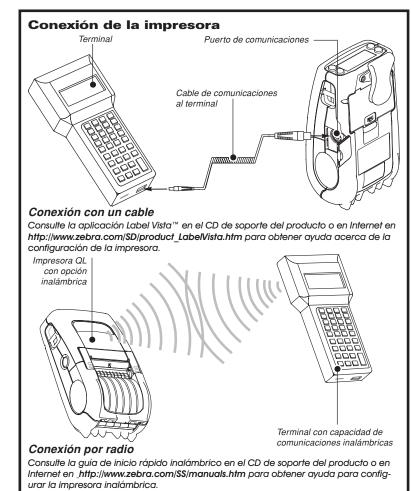

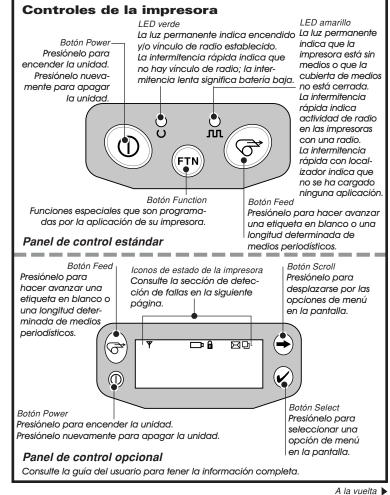

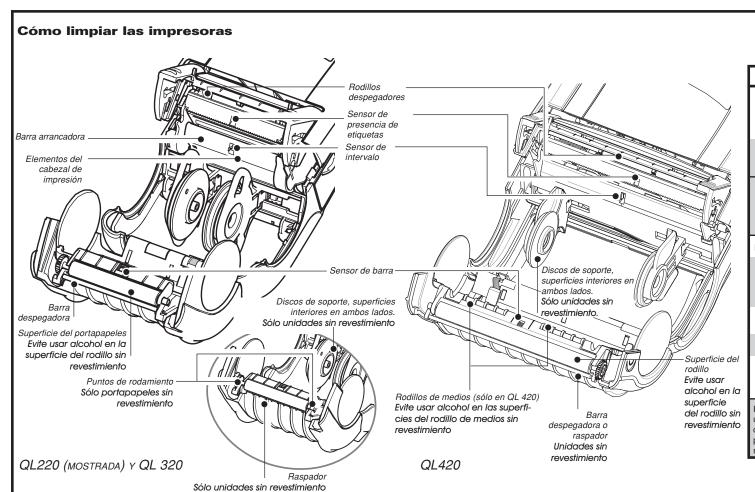


| Área   | Método de limpieza   | Intervalo  |  |
|--|--|--|--|
| Cabezal de<br>impresión<br>Utilice el lápiz de<br>limpieza                       | Utilice el lápiz de limpieza proporcionado para limpiar los elementos de impresión de un extremo a otro (los elementos de impresión están ubicados en la línea gris delgada del cabezal de impresión). | Después de cada cinco rollos de medios (o con mayor frecuencia, si es necesario) los medios sin revestimiento requieren limpieza más frecuente |  |
| Rodillo<br>portapapeles  | Gire el rodillo portapapeles y límpielo<br>completamente con el lápiz de limpieza.   |  |  |
| Rodillo<br>portapapeles sin<br>revestimiento                                     | Las unidades con rodillos sin revestimientos:<br>Gire el rodillo y limpie los puntos de<br>rodamiento solamente. ¡Evite usar alcohol en<br>la superficie de los rodillos sin revestimiento!            |  |  |
| Barra despegadora  | Limpie completamente con el lápiz de limpieza.   | Según sea<br>necesario   |  |
| Raspador<br>(Sólo unidades sin<br>revestimiento)                                 | Limpie completamente con el lápiz de limpieza.   | Después de cada<br>cinco rollos de<br>medios (o con<br>mayor frecuencia,<br>si es necesario)   |  |
| Barra arrancadora  | Limpie completamente con el lápiz de limpieza.   |  |  |
| Exterior   | Limpie con un paño humedecido con agua.  | Según sea<br>necesario   |  |
| Interior   | Cepillo/soplido de aire Asegúrese de que las ventanas del Sensor de barra, Sensor de intervalo y Sensor de presencia de etiquetas no tengan polvo.   |  |  |
| Interior de las<br>unidades<br>con rodillo<br>portapapeles sin<br>revestimiento: | Limpie las superficies interiores de los Soportes de medios y de los discos de los soportes de medios con el lápiz de limpieza proporcionado o con alcohol isopropílico al 70% en una mota de algodón. | Después de cada<br>cinco rollos de<br>medios (o con<br>mayor frecuencia,<br>si es necesario)   |  |

# Cómo usar los accesorios Correa de hombro ajustable Broche del cinturón (estándar en (opcional) todas las impresoras)

Para usarlo: enganche el broche el broche esté firmemente enganchado en el cinturón. El broche del cinturón pivota para permitirle moverse libremente mientras lleva la impresora



Consulte la siguiente figura. Ponga ambos extremos de la correa de hombro sobre su cinturón y asegúrese de que en los anillos "D" en la parte superior de la impresora. Deslice la hebilla separándola o acercándola a la impresora hasta que logre el largo deseado.

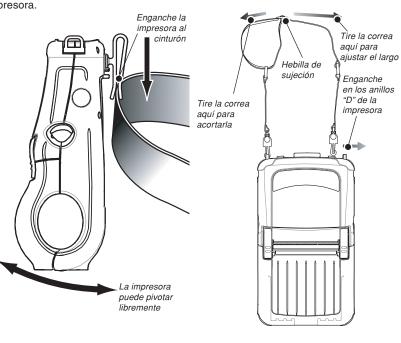

# Cómo usar los accesorios

broche del cinturón de la impresora se engan-

chará en el soporte de escritorio y lo manten-

drá en su lugar. Asegúrese de que el broche

esté firmemente enganchado en el soporte y

Los orificios están para asegurar el soporte a la superficie de trabajo. El cargador y

los cables I/O de datos se pueden enchufar en

El compartimiento de medios de la impresora se


sienta en el disyuntor

que el compartimiento de medios de la im-

presora esté bien sentado en el soporte.

la impresora de la manera acostumbrada.

Consulte la siguiente figura. La opción de Soporte permite que los usuarios usen su impresora en un escritorio. Para usar el soporte opcional: Coloque el soporte en la

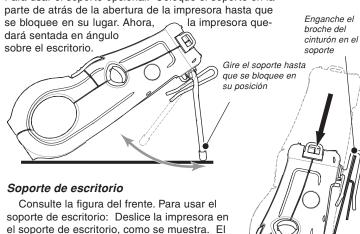

# Detección de fallas

# Panel de control estándar

Consulte la siguiente tabla para encontrar el estado de los dos LED del panel de control. Luego, consulte el tema Detección de fallas a que se hace referencia en la tabla para resolver el problema.

| LED verde            | LED amarillo                                  | Indicación   | Tema #  |
|----------------------|---|--|---------|
| Permanente           | Apagado                                       | Operación normal,<br>y/o vínculo RF establecido        | n/a     |
| Apagado              | Apagado                                       | Apagado  | 1       |
| Intermitencia rápida | Apagado                                       | Sin vínculo RF   | 5, 10   |
| Intermitencia lenta  | Apagado                                       | Batería baja   | 3, 5, 6 |
| Permanente           | Permanente                                    | Sin medios, o La cubierta<br>de medios no está cerrada | 8, 10   |
| Permanente           | Intermitencia rápida                          | Actividad RF normal                                    | 7       |
| Permanente           | Intermitencia rápida,<br>Suena el localizador | Sin aplicación   | 7       |

# Opcional Panel de control LCD

La parte superior de la pantalla muestra varios iconos que indican diversas funciones de la impresora. Revise el estado del indicador y consulte el tema de Detección de fallas al que se hace referencia en esta tabla.

| Icono de estado    | Condición   | Indicación                              | Tema #  |
|--------------------|-------------|---|---------|
| Y                  | Permanente  | Vínculo RF establecido                  | n/a     |
|                    | Apagado     | Sin vínculo RF                          | 6       |
|                    | Destellante | Batería baja                            | 3, 5, 6 |
| â                  | Destellante | El seguro del cabezal no está cerrado   | 9, 10   |
| $\bowtie$          | Destellante | La impresora está recibiendo un archivo | 7       |
| ㅁ                  | Destellante | Sin medios,                             | 8, 10   |
| Pantalla en blanco | n/a         | Sin aplicación                          | 1,12    |

#### Temas de detección de fallas

- Compruebe que la batería esté instalada correctamente.
- Recargue o cambie la batería según sea necesario.

### 2. No se alimentan los medios:

- Asegúrese de que el cabezal de impresión esté cerrado y asegurado.
- Compruebe los medios de sujeción del eje para comprobar si está atascado.
- Si la unidad está equipada con sensor de presencia de etiquetas, asegúrese de sacar la última etiqueta impresa.
- Asegúrese de que el sensor de etiqueta no esté bloqueado.

### 3. Impresión deficiente o tenue o destello:

- Limpie el cabezal de impresión.
- Revise la batería y recárguela o cámbiela, según sea necesario.
- · Revise la calidad de los medios.

### 4. Impresión parcial/sin impresión:

- · Revise el alineamiento de los medios.
- Limpie el cabezal de impresión.
- Asegúrese de que el cabezal de impresión esté debidamente cerrado y asegurado.

#### 5. Sin impresión.

- · Cambie la batería
- · Revise el cable al terminal
- (Sólo unidades inalámbricas) Restablezca la conexión inalámbrica.

# 6. Vida útil de la batería reducida:

• Revise el código de la fecha de la batería: si la batería tiene uno o dos años, su corta vida útil puede ser causada por el envejecimiento normal Cambie la batería

### 7. Luz o destello de error 🖂 amarillo:

- Sin aplicación o aplicación corrupta; el programa se debe volver a cargar.
- (Sólo unidades inalámbricas): la luz de error destellante indica transmisión de

# 8. Luz de error amarilla siempre encendida 🖵 o 🔒 destellando:

• Compruebe que los medios estén cargados y que el cabezal de impresión esté cerrado y debidamente asegurado.

### 9. Se salta etiquetas:

- · Asegúrese de que se estén usando los medios correctos.
- Asegúrese de que el sensor de barra o intervalo no esté bloqueado.

#### 10. Error de comunicación:

- Compruebe que los medios estén cargados, que el cabezal esté cerrado y que la luz de error esté apagada
- Reemplace el cable al terminal.

# 11. Atascamiento de etiquetas:

- Abra el seguro de liberación del cabezal y la cubierta de medios.
- Aplique abundante alcohol a la impresora en el área de
- 12. Pantalla LCD en blanco (unidades con panel de control LCD opcional):
- Sin aplicación cargada o aplicación corrupta: se debe volver a cargar el

### Soporte del producto

Para soporte del producto, comuníquese con Zebra Technologies en: www.zebra.com

#### Zebra Technologies International, LLC 333 Corporate Woods Parkway

Vernon Hills, Illinois 60061-3109 USA Teléfono: +1.847.793.2600 ó +1.800.423.0422 Suite 121 Fax: +1.847.913.8766

# Zebra Technologies Europe Limited

Zebra House The Valley Centre, Gordon Road High Wycombe Buckinghamshire HP13 6EQ, UK Teléfono: +44.1494.472872 Fax: +44.1494.450103

#### Zebra Technologies Latin American Sales Office 6175 NW 153rd Street

Miami Lakes, Florida 33014 USA Teléfono: +1.305.558.8470

Fax: +1.305.558.8485

#### Zebra Technologies Asia Pacific, LLC 1 Sims Lane, #06-11

Singapore 387355 Teléfono: +65-68580722



#### Zebra Technologies International, LLC 333 Corporate Woods Parkway

Vernon Hills, Illinois 60061.3109 USA Phone: +1.847.634.6700 Toll-Free: +1 800 423 0422

Fax: +1.847.913.8766